お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。（火災・感電・落下の原因）	禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。（火災・感電の原因）
禁止	器具やランプを布や紙などで覆わない。（可燃物をかぶせて使うと火災の原因）		

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士などの資格が必要です。（火災・感電の原因）	禁止	節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯しない。
禁止	ランプに塗料などを塗らない。（ランプが過熱・破損してけがの原因）	禁止	ランプは落としたり、（物を）ぶつけたり、無理な力を加えない。（ランプが破損してけがの原因）
禁止	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。（過熱して火災の原因）	厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に１回の保守・点検を行う。

ランプ交換・器具の清掃

⚠警告 電源スイッチを切ってから行う（感電の原因）

ランプ交換

適合ランプ
- FHF32
- FL40S（EX）
- FL40SS（EX）/37
- FLR40S（EX）
- FLR40S（EX）/36

三菱電機オスラムランプを使用してください。

⚠注意
- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない（高温のためやけどの原因）
- ○ランプはソケットに確実に取付ける（取付けが不完全な場合落下の原因）
- ○使用済みのランプは不用意に割らない（ガラスが飛散してけがの原因）
- ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない（洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因）

清掃

- ○カバーなどプラスチック部分には次のものを使用しないでください。
  ・みがき粉やたわし　・殺虫剤
  ・シンナーなど揮発性のもの　・熱湯
- ○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよく絞ってふきとってください。
- ○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとってください。

⚠警告
器具・ランプを水洗いしない（火災・感電の原因）

インバータ器具の取扱い

■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離してご使用ください。（雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。）
■受信電波が弱い場合には、ＡＭおよび短波放送では雑音が入る場合があります。
■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より１年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は３年間です。
ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

⚠警告
煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。（火災・感電の原因）
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

連絡先　三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729（営業統轄部）
☎(0467)41-2773（品質保証部サービス課）

MITSUBISHI

E761Z817H20

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

三菱蛍光灯器具（高調波ガイドライン適合品）

Easyeco Super Ⅱ　反射笠付器具　グリーン購入法適合

保管用

形名　**FH4802EF PF**（公共施設：FSR2-322　使用ランプ FHF32）

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフターサービスもできません。
○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

施工者さまへ

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	引火する危険のある雰囲気で使わない。（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない）（火災の原因）	禁止	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。（絶縁破壊により感電・火災の原因）
禁止	器具取付けの際は電線を挟まない。（絶縁不良により感電・火災の原因）	厳守	施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	高温（35℃以上）、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。（落下・感電・火災の原因）	禁止	器具を密集して取付けない。（10cm以上離す）（器具の温度が高くなり火災の原因）
			表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電圧の90％以下の電圧使用は、安定器の短寿命、故障となります。（火災・感電の原因）
禁止	さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。（劣化による落下の原因）		
禁止	器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。（絶縁不良やさびにより感電・落下の原因）	禁止	器具のノックアウトを外す場合はドライバー等により電線を傷つけない。（絶縁不良により感電・火災の原因）
			狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。（器具が過熱して火災の原因）
	風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。（火災・感電の原因）		
	雨水のかかる場所で使わない。（水気・湿気が入り感電の原因）		調光用専用器具以外は調光させない。（器具が過熱して火災の原因）

お願い

■周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。点灯始動保証温度は−5℃以上です。周囲温度5℃未満での連続使用は、ランプ光束の低下やランプの短寿命となります。
■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
■天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取付けてください。（すき間が発生することがあります。）
■商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合がありますので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

各部のなまえと取付けかた

⚠警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

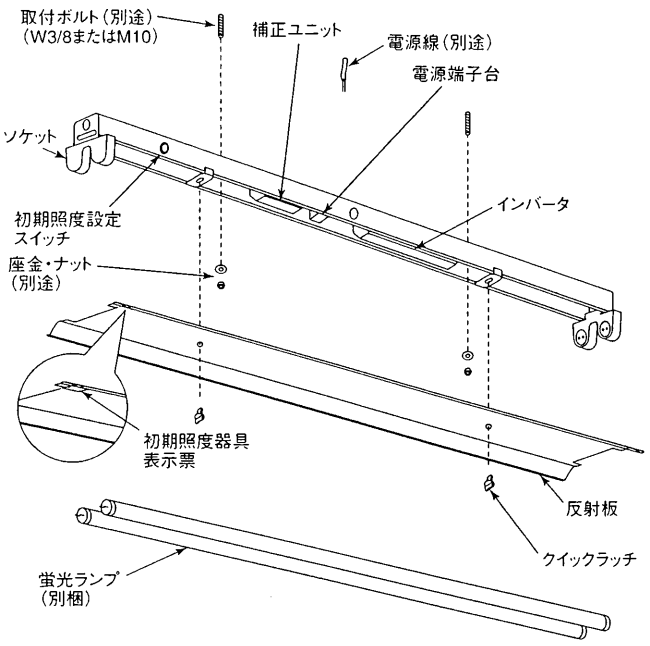

取付穴

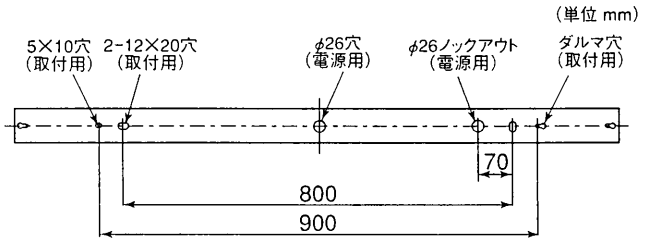

1 取付前の確認

○器具質量に十分耐えるよう、取付ボルトまたは木ねじ取付部の強度を確保する。

⚠警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける（落下の原因）

2 ソケットを取付ける

○本体に内蔵してあるソケットを、ソケット台へ差し込む。

3 器具本体を取付ける

(1) 電源線・アース線を本体電源穴から引き込んでおく。
（カール穴でない場合はコードブッシュを使用する。）

(2) 本体を取付ボルトに確実に取付ける。

⚠警告
取付けが不完全な場合落下の原因

4 電源線を電源端子台に接続する

(1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

⚠警告
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

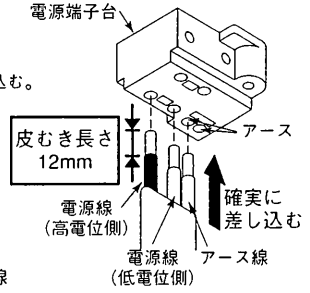

(2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

⚠警告
アース工事は電気設備の技術基準に従い行う　（アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因）

<D種（第3種）接地工事が必要です。>

○電源端子台の容量は20Aです

○適合電線：φ1.6mm単線　φ2.0mm単線

⚠警告
送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する（容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因）

⚠警告
電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因）

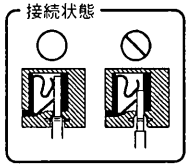

○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅6mmのマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

5 反射板を取付ける

(1) 初期照度器具表示票が初期照度設定スイッチ側となるように反射板を本体に合わせる。

(2) クイックラッチが反射板及び反射板取付金具を貫通するようにセットする。

(3) クイックラッチを90°回転させ、反射板取付金具に固定する。

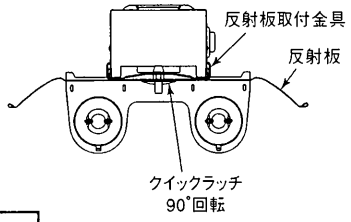

⚠注意
取付けが不十分な場合落下の原因

6 ランプを確実に取付ける

⚠注意
取付けが不完全な場合落下の原因

7 連続取付の場合

(1) 器具の連続取付の場合、連結金具REA50を使用する。
尚別売になっていますので別途お買い求め願います。

(2) 取付ボルトの間隔を確かめる。（単位 mm）



(3) 本体の連結は本体端部側のダルマ穴に本体の背面より連結金具を取付けてから本体を取付ける。（本体A）。

(4) 次に隣に取付けられる本体のダルマ穴に先に取付けられた連結金具のねじ頭をダルマ穴より差し込んでから本体を取付ける。（本体B）

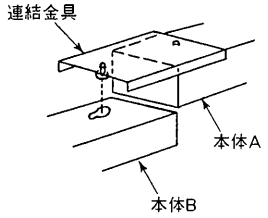

(5) 器具連結後、反射板連結具REA47を反射板に差し込む。
尚別売になっていますので別途お買い求め願います。

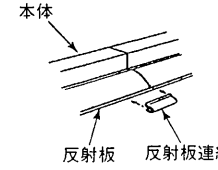

8 初期照度補正機能を設定する

(1) ランプ交換後に点灯させた状態で一定時間初期照度設定スイッチを押し続ける。

(2) ランプが暗くなった後、初期照度設定スイッチを離す。

○光束値は初期照度設定スイッチにてランプ定格光束の50、70%の2段階に設定できます。

○工場出荷時の光束値はランプ定格光束の70%に設定されております。

光束値の設定等の詳細は別紙（E761Z852）をご参照ください。

E761Z852H21

MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具

Easyeco Super II 初期照度補正機能付器具　グリーン購入法適合

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

初期照度設定方法

本器具は初期照度補正機能付器具です。
ランプ寿命末期まで、常に定格ランプ出力(高出力時)の70%(通常モード)、
または50%(省エネモード)の光束を保つ設計になっています。

1 器具取付後の設定

○出荷時は通常モードに設定されています。通常モードで運用の場合は
このままご使用ください。

○省エネモードで運用する場合は、ランプ点灯後初期照度設定スイッチを
5秒以上押し続けてください。ランプが一瞬あかるくなり、その後2段階に
減光して省エネモードに設定されます。(図1)

図1

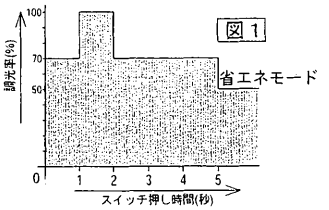

○出力切替方法(省エネモード→通常モード)

ランプ点灯後、初期照度設定スイッチを5秒以上押し続けてください。
ランプが一瞬あかるくなり、その後　再度ランプがあかるくなった状態で
通常モードに設定されます。(図2)

同様の操作を繰り返す事により、モードの切替が行なえます。

図2

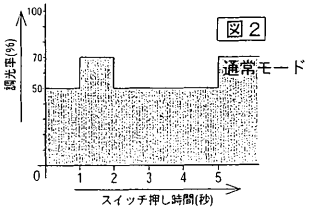

2 ランプ交換後の設定

○本器具は、ランプの点灯時間に応じて調光率を変化させ、一定の光束を保つよう
設計されています。従って ランプ交換時にはランプの点灯時間を記憶した器具側の
タイマーをリセットさせる必要があります。

○通常モード、省エネモード共に ランプ交換、点灯後、初期照度設定スイッチを2秒以上
押し続けてください。器具側のタイマーがリセットされ1段階減光します。

○5秒以上初期照度設定スイッチを押し続けると、出力モードが切り替ってしまう為
ランプが最初に減光した時点でスイッチを離してください。

3 100%点灯にする場合

○電源をOFFにした状態で初期照度設定スイッチを押し、
そのままの状態で電源をONします。その後2秒間
スイッチを押し続ける事により、100%出力に
切り替える事ができます。(通常モード,省エネモード共)

○100%点灯状態の後、初期照度設定スイッチを2秒押し続ける
事で通常モードに、5秒押し続ける事により省エネモードに
それぞれ切替可能です。(図3)
設定したい出力モードに切り替った時点でスイッチを離してください。

図3

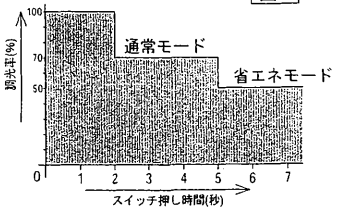

*注意事項

○ランプ交換は器具単位でおこなってください。
多灯用の場合、ランプ1本だけの交換では適正な照度補正ができません。

この説明書は、再生紙を使用しています。

連絡先　三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729（営業統轄部）
☎(0467)41-2773（品質保証部サービス課）